




GN 8000 MPA univerzální víceúčelový adapter se zesilovačem



Obrazová část

GN 8000 MPA

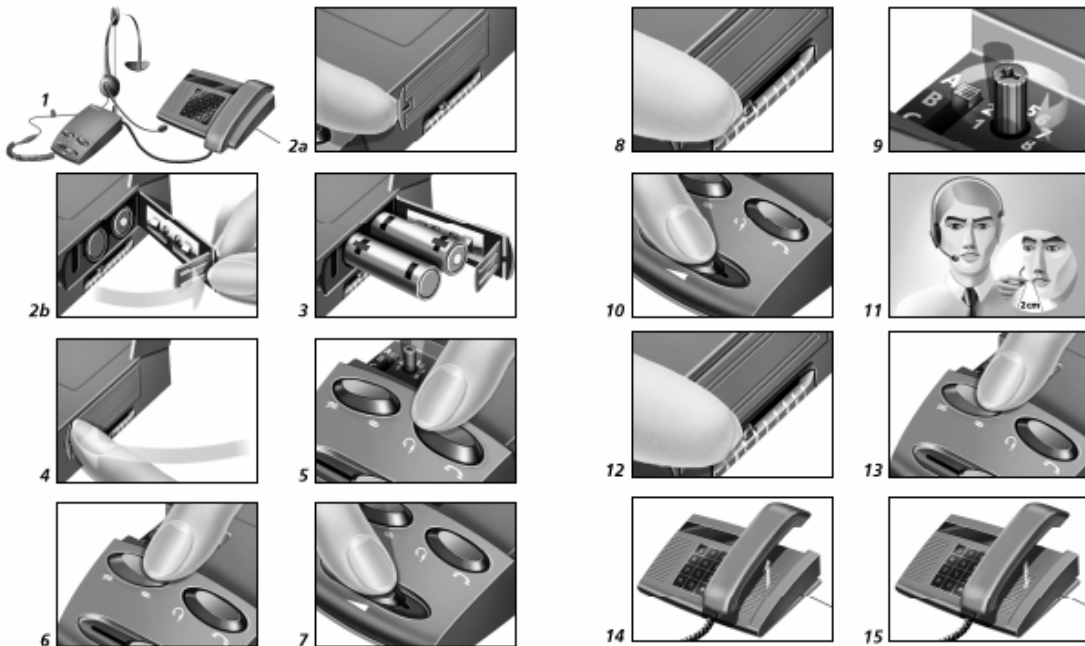

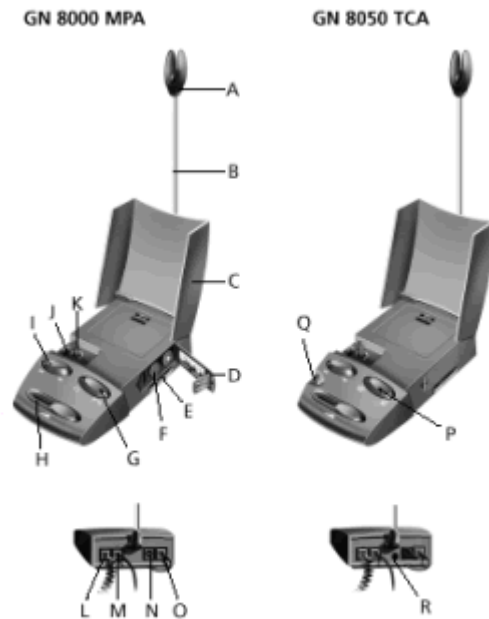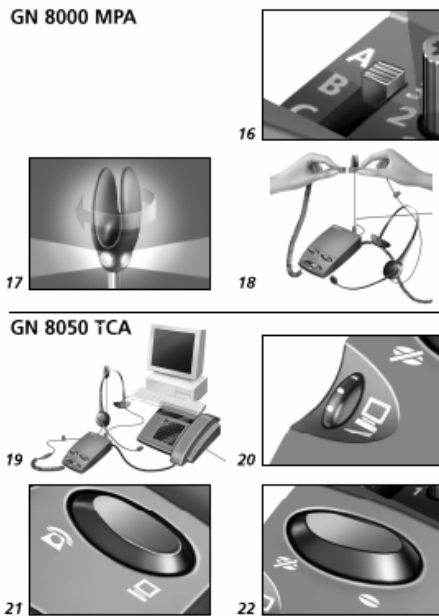

- A indikátor linky
- B stojan pro headset
- C horní kryt
- D Bateriová dvířka
- E systémový voličový přepínač linku
- F přihradka pro baterie
- G headset/handset (telefon) přepínač
- H regulace hlasitosti headsetu

Pouze pro PC verze:

- P telefon/PC přepínač
- Q Regulace hlasitosti PC
- R zásuvka (port) pro PC

- I Utlumovací (mute) přepínač
- J přepínač pro úsporu baterie
- K regulace hlasitosti mikrofonu
- L zdířka (zásuvka) pro mikrotelefon
- M zásuvka pro telefonní
- N zásuvka pro adaptér
- O zásuvka pro headset

GN 8000 MPA

Připojení GN 8000 MPA

1. Odpojte telefonní šňůru z telefonu. Připojte ji do zadní části zesilovače do telefonní zdířky. Připojte krátkou šňůru v zadní části zesilovače do telefonu, na místo mikrotelefonu. Připojte headset ke stočené šňůře používajíc QD konektor. Vsuňte headsetový stojan do zadní části zesilovače.

Nastavení

2. Zvedněte vrchní kryt a otevřete bateriová dvířka na pravé straně zesilovače.
3. Instalujte dvě AA baterie dodávané se zesilovačem.
4. Zatlačte opět bateriová dvířka pevně dokud nezapadnou na své místo.
5. Přepněte headset/handset (náhlavka/telefon) přepínač do pozice headset.
6. Nastavte mute tlačítko do pozice hovoru.
7. Nastavte hlasitost headsetu na střední velikost.



Kontrola systému

8. Nasadte si headset a zvedněte mikrotelefon. Přemísťujte přepínač výběru systému, dokud neuslyšíte čistý vyzváněcí tón.
Poznámka: Pozice G,H a I nevyžadují baterie.
9. Uskutečňte hovor. Seřizujte hlasitost mikrofonu, dokud Vás druhá strana neslyší čistě (1 je nejslabší a 8 je nejhlasitější).
10. Nastavte hlasitost řízení headsetu potahováním tlačítka, dokud neslyšíte komfortně druhou stranu. Jestliže Váš telefon má řízení hlasitosti, nastavte ho do středu nižší části rozsahu pro optimální headsetový výkon. Pro zakončení hovoru, položte mikrotelefon do své telefonní vidlice.

Odpovídání na hovory a telefonování

11. Nasadte si headset.
12. Nastavte headset/handset přepínač do headset pozice
13. Nastavte mute tlačítko do hovorové pozice.
14. Zvedněte mikrotelefon z telefonu, aby jste odpověděli na hovor nebo sami si někam zavolali.
15. Pro zakončení hovoru, položte mikrotelefon do telefonu.

Bateriový přepínač pro uchování napětí baterie

16. Bateriový přepínač pro uchování napětí baterie je navržen k obracení napětí baterie položením zesilovače do sleep (spacího) modu , jestliže je nečinný více než 2 minuty. Návrh obvodu dovoluje zesilovači být probuzen několika vybranými způsoby.

- A Bateriový přepínač pro uchování napětí baterie je zapnut. Zesilovač je aktivován přijetím příchozího audio signálu.
- B Bateriový přepínač pro uchování napětí baterie je zapnut. Zesilovač je aktivován přijetím příchozího nebo vysláním (mikrofonního) audio signálu.
- C Bateriový přepínač pro uchování napětí baterie je vypnut. Zesilovač pracuje nepřetržitě. Jestliže využíváte toto nastavení, doporučuje se aby přepínač headset/handset byl v pozici handset, jestliže headset není používán, aby se šetřila baterie.

Poznámka: Pískavý zvuk v headsetu indikuje, že je slabá baterie. Vyměňte obě baterie, použitím baterii velikosti AA .

17. Indikátor linky bliká červeně, jestliže telefon je vyvěšený, indikuje že jste na lince. Natočte si indikátor linky tak, aby byl viděn co nejlépe z místa vašeho pracoviště.

Tipy

18. Quick Disconnect (QD) dovoluje Vám nezávislost pohybu bez sundání headsetu. Jestliže odpojíte headset přes Quick Disconnect během hovoru, automaticky vyzvete volajícího k počkání na lince. Opětovným připojení Quick Disconnect obnovíte rozhovor.



GN 8050 TCA

Připojení GN 8050 TCA

19. Připojte jednoduchou 3,5 mm zástrčku do zadní části zesilovače do zásuvky pod headsetovým stojanem. Další konec zástrčky má dvě 3,5 mm vidlice. Připojte zástrčku s ikonou reproduktoru do konektoru počítače nebo zvukové karty označené ikonou reproduktoru nebo headsetu. Připojte zástrčku s mikrofonní ikonou ke konektoru počítače označenou ikonou mikrofonu.

Regulace hlasitosti počítače

20. Řízení hlasitosti počítače je umístěni na levé spodní straně zesilovače. Je označeno ikonou počítače. Pro zvýšení hlasitosti, otáčejte řízením směrem od sebe. Ke snížení hlasitosti, otáčejte řízení směrem k sobě.

Telefonní/PC přepínač

21. Pro použití headsetu pro telefon nebo PC, nastavte přepínač buď na telefonní nebo PC pozici.

Mikrofonní útlumový přepínač

22. Jestliže zesilovač je v telefonním modu, a mute (utlumovací) funkce je aktivována, mikrofon je utlumen směrem k telefonu a zapnut na počítač. Jestliže zesilovač je v počítačovém modu a funkce mute je aktivována, mikrofon je utlumen směrem k počítači a k telefonu.

Odstraňování poruch

Proč nemůžu slyšet vytáčený tón když je headset zapnut?

- Ujistěte se, že jste zasunuli obě šňůry od headsetu a telefonu do správných zdírek
- Ujistěte se, že headset/handset přepínač je v pozici headset
- Ujistěte se, že jsou správně nainstalovány baterie.
- Vyměňte baterie za nové
- Můžete mít přepínač výběru systému, která se neshoduje s vaším telefonem. Zvedněte horní kryt zesilovače, a přepněte výběr systému do jiné pozice.

Proč má druhá strana hard time poslouchajíc mě?

- Ujistěte se, že mute přepínač je v hovorové pozici.
- Zkontrolujte pozici mikrofonního ramínka headsetu, a ujistěte se že je umístěno přibližně 2 cm od horního rtu
- Regulace hlasitosti mikrofonu může být příliš slabá. Zvedněte horní kryt zesilovače a nastavte hlasitost vysílání směrem doprava k vyššímu číslu.
- Můžete mít přepínač výběru systému, která se neshoduje s vaším telefonem. Zvedněte horní kryt zesilovače, a přepněte výběr systému do jiné pozice.

Proč slyším ozvěnu v headsetu, když hovořím?

Regulace hlasitosti mikrofonu může být příliš vysoká. Zvedněte horní kryt zesilovače a nastavte hlasitost mikrofonu směrem doleva k nižšímu číslu.

Proč slyším pískavý hluk v mém headsetu?

Pískavý zvuk ve vašem headsetu indikuje, že baterie ve vašem zesilovači jsou slabé. Vyměňte baterie za nové (velikost AA).



Proč indikátor linky nesvítí nebo neblíká?

- Ujistěte se, že headset stojan/indikátor linky je celý zapojen v otvoru v zadní části zesilovače.
- Ujistěte se, že baterie jsou správně nainstalovány.
- Vyměňte baterie za nové

Jestliže máte nějaké problémy nebo otázky týkající se GN 8000, prosím kontaktujte vašeho prodejce.

